

# SmartKits SKs

## Montaggio Contagiri ed Orologio

Attrezzi necessari una chiave 10 torx ed un piccolo cacciavite.

Tempo d'impiego circa 20 - 25 minuti.

**NOTA:** Il contagiri deve essere attivato da centralina. Il contagiri ed orologio devono essere accentrati nei punti giusti, tale che possono essere orientati verso altre direzioni!

### 1.

Togliere "l'isola di sicurezza". Fare una leggera pressione con il cacciavite.



### 2.

Svitare le viti con la chiave torx.



### 3.

Disporre gli strumenti sotto la cornice. Fissare gli accessori con le viti fornite.




### 4.

L'orologio è pronto per essere montato. Inserire l'adattatore nero nello spinotto. Alcune Smart possiedono l'adattatore.



### 5.

Smontare la plastica sotto lo sterzo. Esso è fissato con quattro viti Torx.

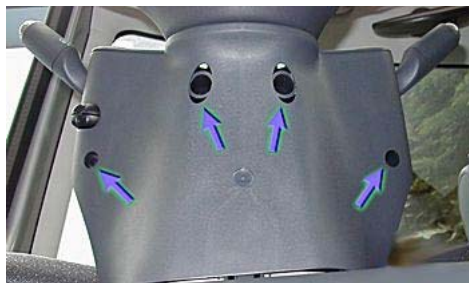

## 6.

Allungare il cavo del contagiri in direzione scatola dello sterzo. Sistemare il cavo all'interno del pannello in modo che non si veda.




## 7.

Avvicinare il connettore del contagiri alla centrale.



## 8.

Collegare il connettore alla spina.

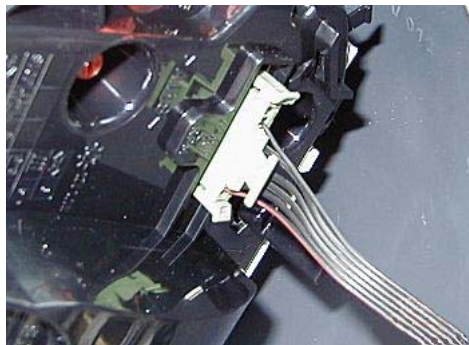

## 9.

Collegare la spina dell'orologio all'isola di sicurezza.



## 10.

Sistemare i cavi sotto l'isola di sicurezza. Verificare funzionamento del contagiri ed orologio. Avvitare le viti della cornice e montare l'isola di sicurezza.



**ATTENZIONE!!! IL CONTAGIRI DEVE ESSERE ATTIVATO DALLA CENTRALINA, TRAMITE UNO SMART CENTER.**