

Installazione Sistema Avviamento da telecomando

Avviamento da telecomando Smart ForTwo 450 e Roadster 452 con sistema di antintrusione

Prodotto da SmartKits SKs

Grazie per aver scelto il Nostro Sistema di Avviamento per vetture Smart. Il Nostro kit può essere integrato con SmartPhone Android o IOS .



Leggere le istruzioni prima dell'installazione!

Questo kit è valido solo per telecomandi a tre tasti




Sistema Avviamento da telecomando 450/452

SmartKits SKs Telefono : +39 392 43 86 709 E-Mail : SmartKits@SmartKits.net Sito : www.SmartKits.net

Installazione Sistema Avviamento da telecomando

Schema collegamento Centralina

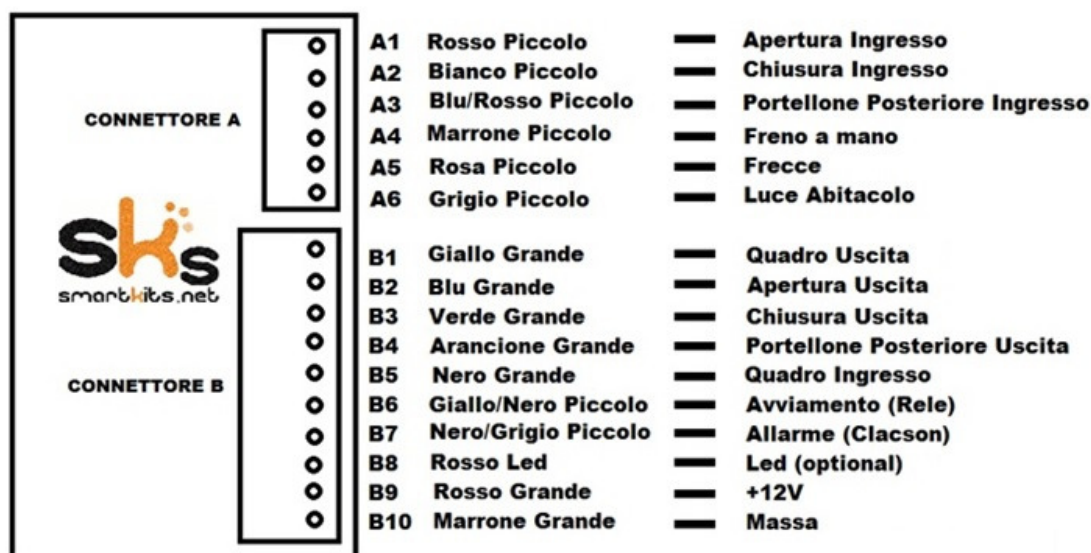

Collegamento fili

Connettore A

Filo Rosso Piccolo : Apertura - Ingresso

Filo Bianco Piccolo : Chiusura - Ingresso

Filo Blu/Rosso Piccolo : Portellone Posteriore - Ingresso

Filo Marrone Piccolo : Freno a mano

Filo Rosa Piccolo : Frecce

Filo Grigio Piccolo : Luce Abitacolo

Sistema Avviamento da telecomando 450/452

SmartKits SKs Telefono : +39 392 43 86 709 E-Mail : SmartKits@SmartKits.net Sito : www.SmartKits.net

Installazione Sistema Avviamento da telecomando

Connettore B

Filo Giallo Grande : Quadro – Uscita (+12V)

Filo Blu Grande: Apertura - Uscita

Filo Verde Grande : Chiusura - Uscita

Filo Arancione Grande : Portellone Posteriore - Uscita (+12V)

Filo Nero Grande : Quadro – Ingresso (+12V)

Filo Giallo/Nero Piccolo : Avviamento (Relè) (+12V)

Filo Nero/Grigio Piccolo : Allarme (clacson) (+12V)

Filo Rosso Led : +12V Led (optional)

Filo Rosso Grande : +12V Alimentazione diretta, portafusibile Blu con fusibile (+12V)

Filo Marrone Grande : Massa

Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore, installatore o direttamente al produttore
SmartKits SKs

Sistema Avviamento da telecomando 450/452

SmartKits SKs Telefono : +39 392 43 86 709 E-Mail : SmartKits@SmartKits.net Sito : www.SmartKits.net

Descrizione Installazione.

Scollegare batteria.

Sganciare la SAM (Scatola Fusibili)

- 1. Individuare e tagliare il filo di Apertura Porte. Collegare estremità del filo tagliato che proviene dalla SAM al filo A1 Rosso Piccolo. Collegare estremità del filo tagliato che proviene impianto elettrico al filo B2 Blu Grande .**
- 2. Individuare e tagliare il filo di Chiusura Porte. Collegare estremità del filo tagliato che proviene dalla SAM al filo A2 Bianco Piccolo. Collegare estremità del filo tagliato che proviene impianto elettrico al filo B3 Verde Grande**
- 3. Individuare e tagliare il filo Apertura Portellone Posteriore. Collegare estremità del filo tagliato che proviene dalla SAM al filo A3 Blu/Rosso Piccolo. Collegare estremità del filo tagliato che proviene impianto elettrico al filo B4 Arancione Grande**
- 4. Individuare e spellare il filo segnale Freno a mano. Collegare il filo spellato al filo A4 Marrone Piccolo.**
- 5. Individuare e spellare il filo segnale Frecce. Collegare il filo spellato al filo A5 Rosa Piccolo.**
- 6. Individuare e spellare il filo segnale Luce Abitacolo. Collegare il filo spellato al filo A6 Grigio Piccolo.**
- 7. Individuare e tagliare il filo di Quadro. Collegare estremità del filo tagliato che proviene dalla SAM al filo B1 Nero/Grigio Piccolo. Collegare estremità del filo tagliato che proviene impianto elettrico al filo B5 Nero Grande**
- 8. Individuare e spellare il filo Avviamento. Collegare il filo spellato al filo B6 Giallo/Nero Piccolo.**
- 9. Individuare positivo della sirena e collegare il filo B7 Giallo Grande. Se utilizzate il clacson : Individuare e spellare il filo clacson ed collegare al filo B7 Giallo Grande.**

Sistema Avviamento da telecomando 450/452

SmartKits SKs Telefono : +39 392 43 86 709 E-Mail : SmartKits@SmartKits.net Sito : www.SmartKits.net

Installazione Sistema Avviamento da telecomando

1. **Led Optional.** Collegare il filo rosso del Indicatore LED alla posizione B8
2. Collegare Alimentazione +12V
3. Collegare Massa

Nuova gestione telecomando per la funzionamento avviamento.

Condizione Freno a mano Inserito e Posizione Marcia in Neutro (N)



1 x Chiusura Porte Telecomando ---> Antintrusione Attivato



1 x Apertura Porte Telecomando ---> Antintrusione Disattivato



2 x Apertura Porte Telecomando ---> Procedura di avviamento motore

Antintrusione Attivato 3 x Apertura Telecomando per avviamento motore

Antintrusione Disattivato 2 x Apertura Telecomando per avviamento motore



1 x Apertura Portellone Posteriore Telecomando ---> Apertura Porte

Se entro 10 secondi non avviene l'apertura dello sportello si attiva

Antintrusione



Sistema Avviamento da telecomando 450/452

SmartKits SKs Telefono : +39 392 43 86 709 E-Mail : SmartKits@SmartKits.net Sito : www.SmartKits.net

Installazione Sistema Avviamento da telecomando

2 x Apertura Portellone Posteriore ---> Chiusura Porte



La funzione avviamento si disattiva con la chiave in posizione 1

Sistema Avviamento da telecomando 450/452

SmartKits SKs Telefono : +39 392 43 86 709 E-Mail : SmartKits@SmartKits.net Sito : www.SmartKits.net