


TIPO 451.3 /4 (tranne 451.391 /491) tranne CODICE (V07) Fendinebbia (FFO) equipaggiamento a posteriori luce di marcia diurna a LED (codice V12)

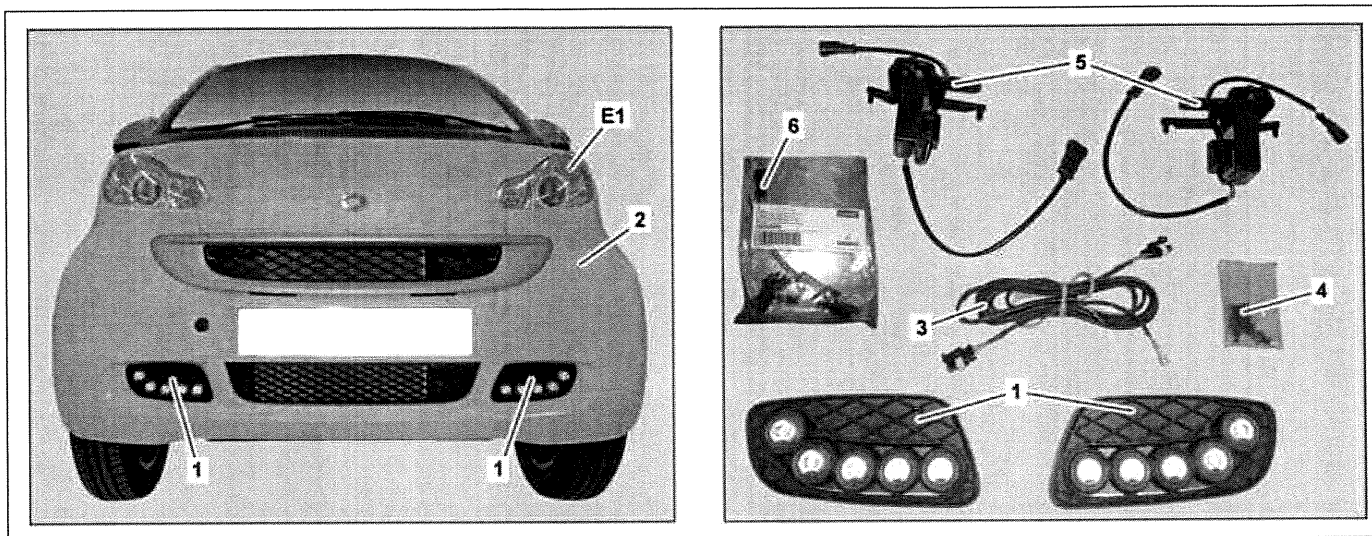


P82.10-6632-08

1 Faro luci di marcia diurna  
2 Frontale CBS  
3 Fascio di cavi elettrici

4 Kit di viti  
5 Centraline di comando luce di marcia diurna  
6 Kit componenti elettrici

E1 Gruppo ottico anteriore sinistro

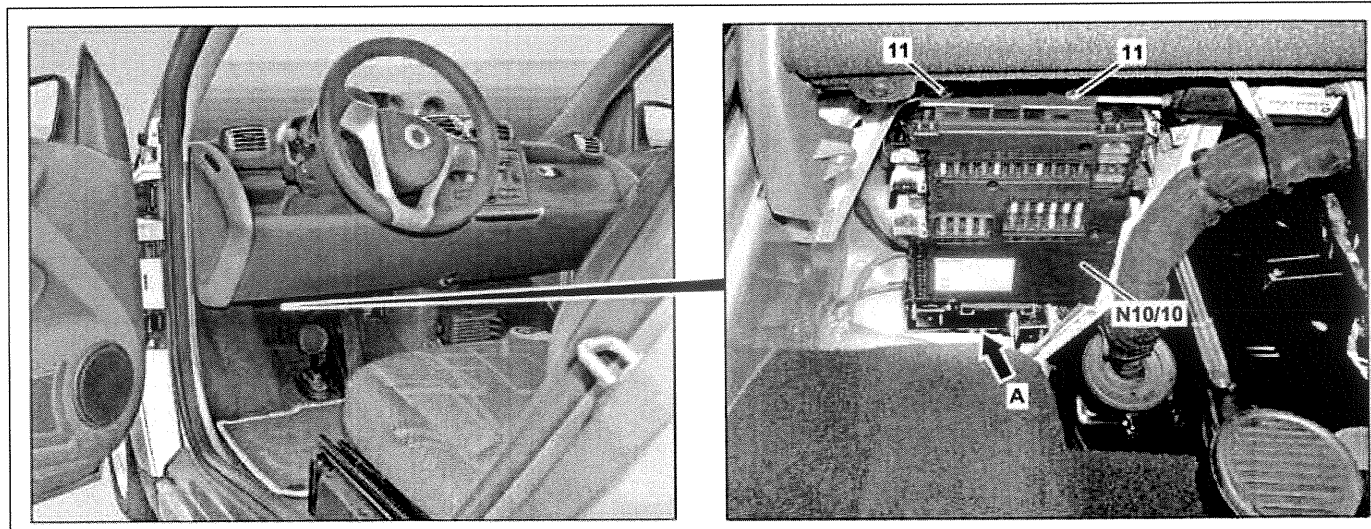







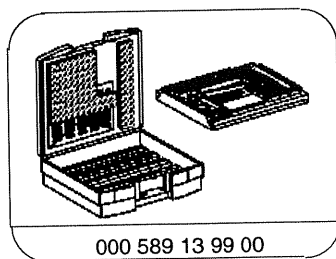
P82.10-6021-08

11 Vite

N10/10 Centralina di comando SAM


	<b>Smontare</b>		
	Avvertenza per evitare danni ai componenti elettronici dovuti a scarica elettrostatica		AH54.00-P-0001-01A
1	Scollegare il cavo di massa della batteria		AR54.10-P-0003MCC
2	Smontare il frontale CBS (2)		AR88.00-P-1010MCC
3	Smontare il gruppo ottico, lato anteriore sinistro (E1)		AR82.10-P-4730MCC
4	Spostare il sedile anteriore sinistro all'indietro		
5	Sganciare l'altoparlante per i toni alti lato sinistro dalla plancia portastrumenti e posarlo a lato con il cavo elettrico collegato	Veicoli fino al 30.8.10 con codice (C17) Pacchetto Sound (2 tweeter, 2 casse bass reflex e filtro di frequenza) (FFO) o Veicoli con codice (C54) Sound System 2	AR82.62-P-1000MCC
6	Sganciare la centralina di comando SAM (N10/10) nella zona posteriore (freccia A) e ribaltarla in avanti		
7	Svitare le viti (11) ed abbassare con cautela la centralina di comando SAM (N10/10) finché i connettori a spina elettrici non sono accessibili		
	<b>Montare</b>		

8	Montare a posteriori il fascio di cavi elettrici (3) per i fari luci di marcia diurna (1)	<p>Veicoli senza codice (460) Versione per il Canada</p> <p>Veicoli con codice (460) Versione per il Canada</p> <p> Kit base di riparazione fascio cavi</p> <p> Pinza di allargamento</p> <p> Guida per l'inserimento</p>	<p>AN82.10-P-0100-01MCC</p> <p>AN82.10-P-0100-01MCD</p> <p>*000589139900</p> <p>*450589123700</p> <p>*450589256300</p>
9	Fissare la centralina di comando SAM (N10/10) con le viti (11)		
10	Agganciare la centralina di comando SAM (N10/10) nella zona posteriore (freccia A)		
11	Agganciare l'altoparlante per i toni alti lato sinistro nella plancia portastrumenti	<p>Veicoli fino al 30.8.10 con codice (C17) Pacchetto Sound (2 tweeter, 2 casse bass reflex e filtro di frequenza) (FFO) o</p> <p>Veicoli con codice (C54) Sound System 2</p>	AR82.62-P-1000MCC
12	Montare a posteriori la centralina di comando luci di marcia diurna (5)		AN82.10-P-0100-02MCD
13	Montare il gruppo ottico lato anteriore sinistro (E1)		AR82.10-P-4730MCC
14	Montare il frontale CBS (2)		AR88.00-P-1010MCC
15	Montare a posteriori i fari luce di marcia diurna (1) nel frontale CBS (2)		AN82.10-P-0100-04MCD
16	Collegare il cavo di massa della batteria		AR54.10-P-0003MCC
17	Annotare a posteriori l'equipaggiamento speciale tramite Vehicle Documentation (VeDoc) nella scheda dati del veicolo on-line	<p>Nei veicoli con codice (460) Versione per il Canada</p> <p> <b>Cancelare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Codice (K06) Luce di marcia diurna</li> </ul>	
18	Collegare Star Diagnosis e selezionare il veicolo tramite il numero di identificazione del veicolo (FIN)	Nei veicoli con codice (460) Versione per il Canada	
19	Eseguire la codifica della variante con XENTRY mediante il Software Calibration Number (SCN)	<p>Nei veicoli con codice (460) Versione per il Canada</p> <p> Con la seguente centralina di comando va eseguita una codifica della variante con XENTRY mediante Software Calibration Number (SCN).</p> <p>- "Centralina di comando SAM"</p>	
20	Scollegare Star Diagnosis	Nei veicoli con codice (460) Versione per il Canada	
21	Disinserire la commutazione luce di marcia diurna sul veicolo	<p>Nei veicoli con codice (K06) Luce di marcia diurna e senza codice (460) Versione per il Canada</p> <p> Vedi le istruzioni d'uso</p> <p><b>Disinserimento:</b> Disinserire l'accensione e estrarre la chiave. Azionare il lampeggio fari e contemporaneamente il tasto "sbloccaggio" sulla chiave.</p> <p>Viene emesso un segnale acustico come conferma che la luce di marcia diurna è disinserita.</p>	




000 589 13 99 00

Kit base di riparazione fascio cavi

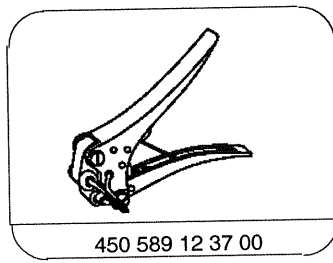

450 589 12 37 00

Pinza di allargamento

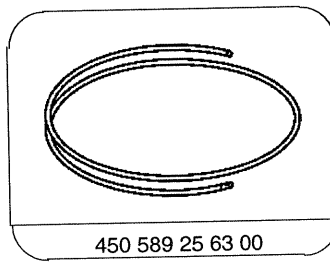

450 589 25 63 00

Guida per l'inserimento