

Montaggio e manuale di istruzioni Cruise Control per Smart ForTwo 450 Copue e Cabrio e Roadster 452

L'installazione è divisa in 4 parti

1. Rimozione del
contachilometro

2. Installazione
del Cruise Control

3. Installazione
della centralina

4. Montaggio parti del
veicolo.

In caso di problemi durante
l'installazione è possibile contattarci
al numero : +39 392 43 86 709
SmartKits SKs rivenditore per l'Italia

Prima di procedere all'installazione leggere le
istruzioni.
Scollegare la batteria dal veicolo e disinserire la
chiave.

Rimozione custodia contachilometri


Svitare le 4 viti Torx lato inferiore della custodia



Rimuovere il guscio del contachilometri e scollegare il connettore. Applicare una pressione sulla parte superiore (Punto A) e far scivolare la linguetta del connettore.




Connettore contachilometri originale

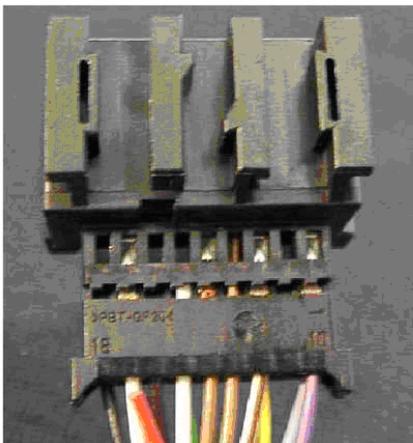

Linguetta per bloccare il connettore al contachilometri




Rimozione acceleratore

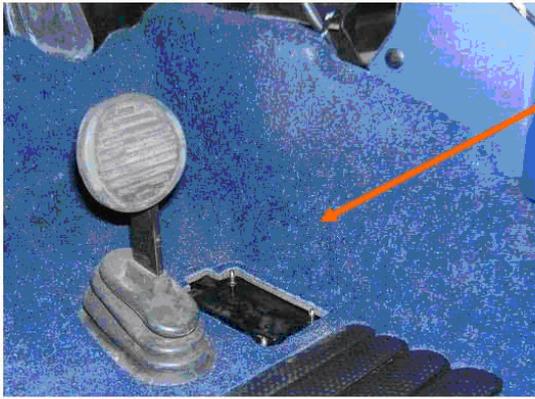


Svitare le 4 Viti M10 per rimuovere il pedale dell'acceleratore

Scollegare il connettore dell'acceleratore

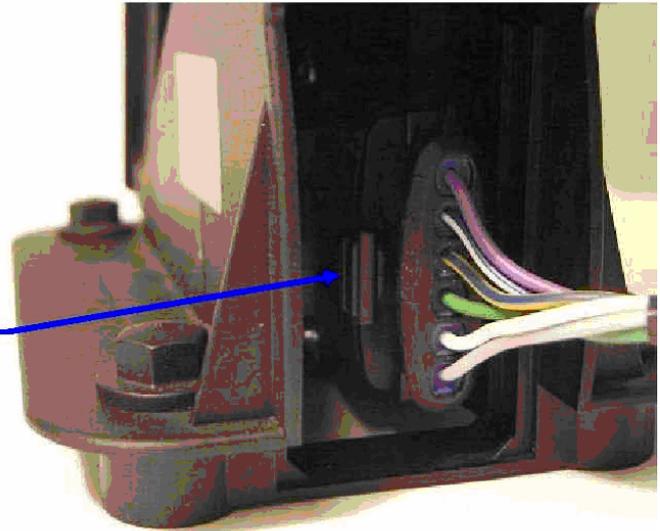


Piegare il tappeto da destra verso sinistra per individuare il connettore

Nella guida a destra il connettore è a vista.

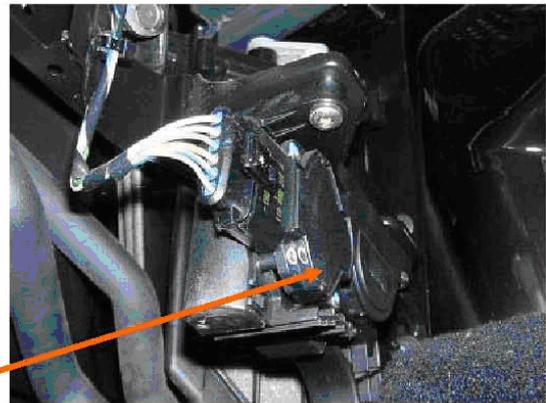


Schema Collegamenti Centralina

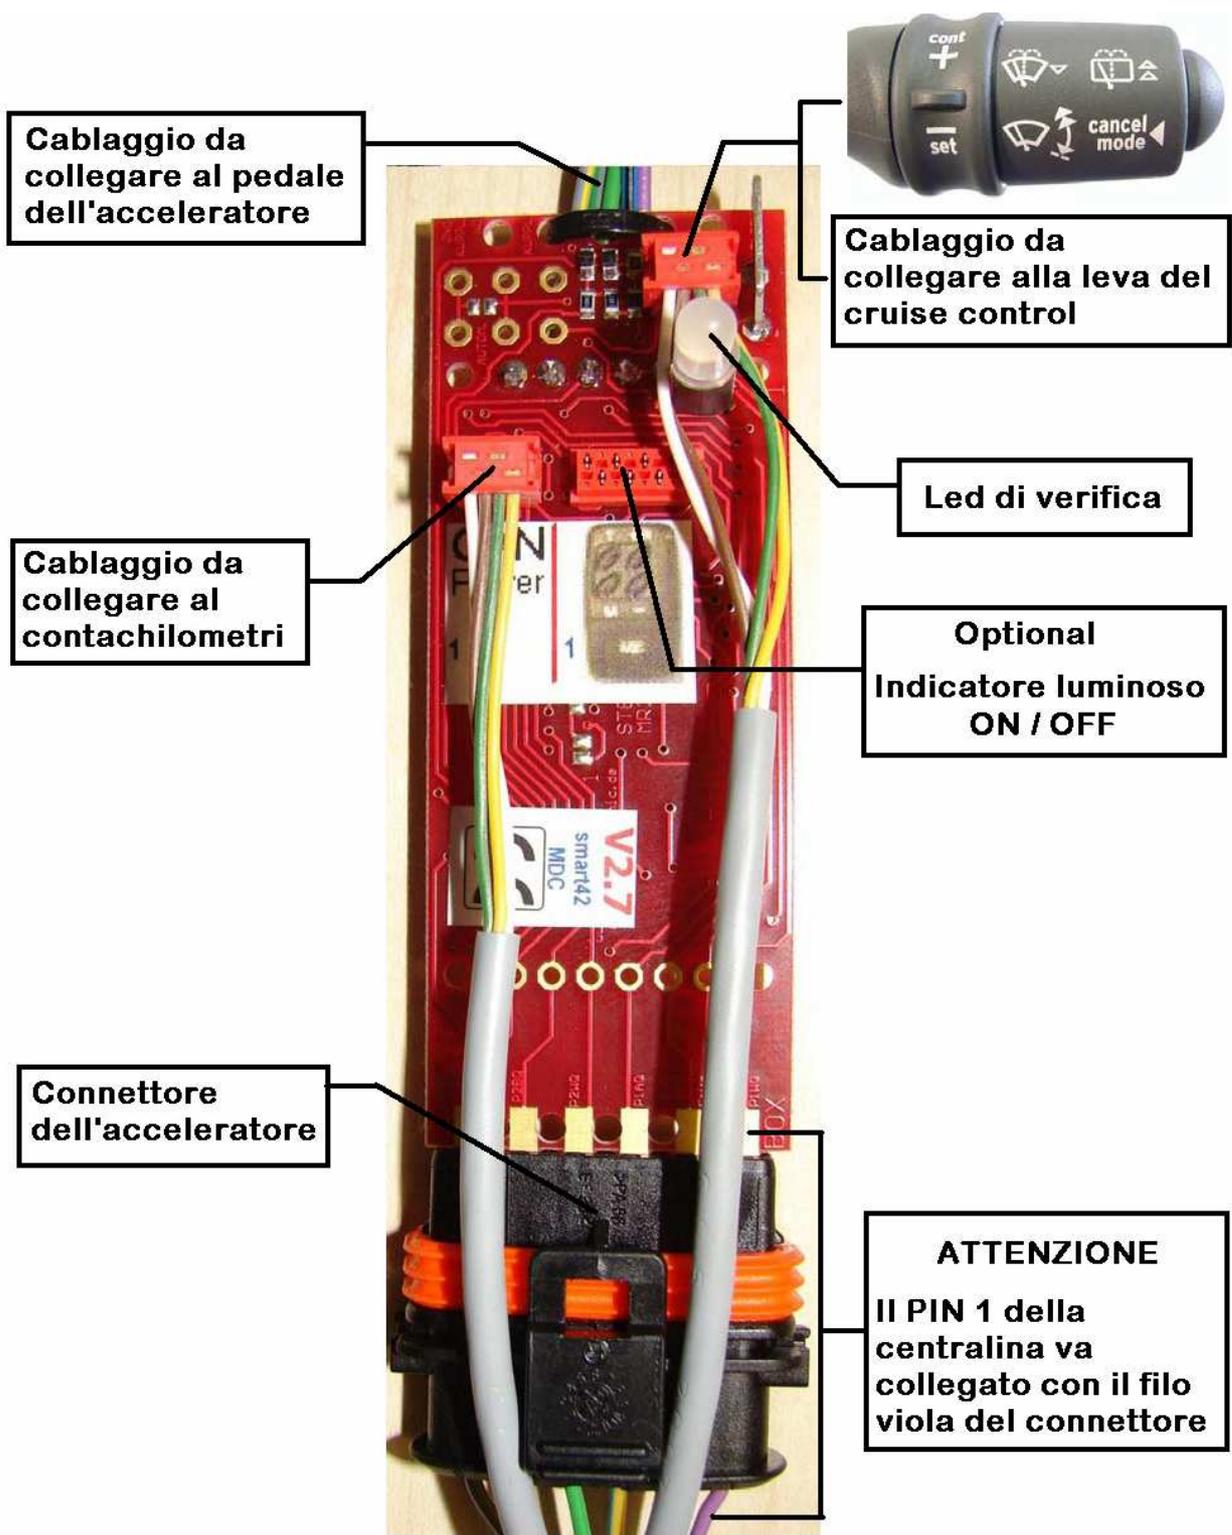

ATTENZIONE !!! Il PIN 1 della centralina si deve collegare con il filo Viola del connettore

INSTALLAZIONE LEVA CRUISE CONTROL

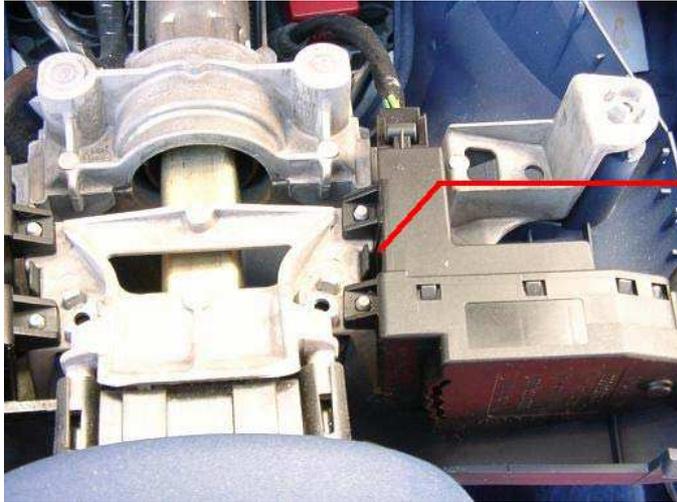

Rimuovere la leva del tergicristallo facendo leva sulla linguetta ed installare la leva del cruise control.

COLLEGAMENTO CENTRALINA



Passare i cavi grigi dalla centralina e collegarli al contachilometri ed alla leva del cruise control.


INSTALLAZIONE INDICATORE ON / OFF (Optional)




**Rimuovere la cornice
del contachilometri**



**Sagomare il perno ed
effettuare il foro per
l'indicatore ON \ OFF**

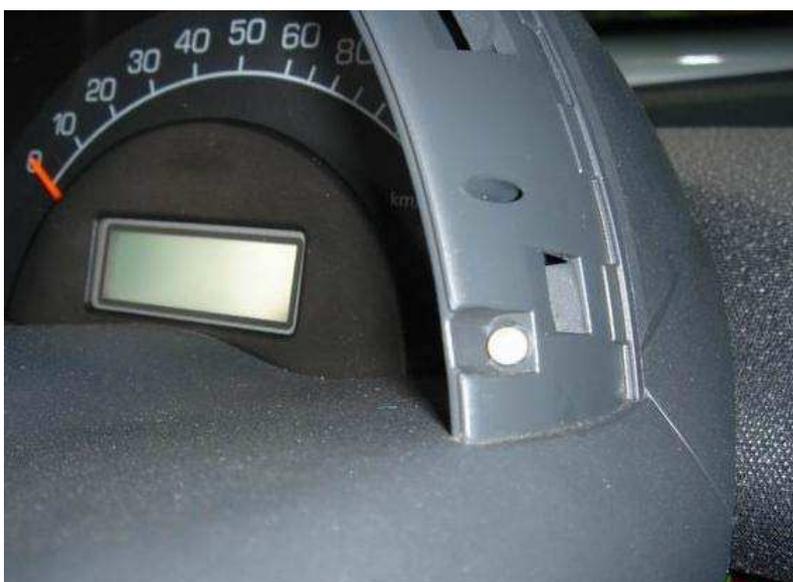

**Aplicare l'indicatore nel
guscio del
contachilometri.**

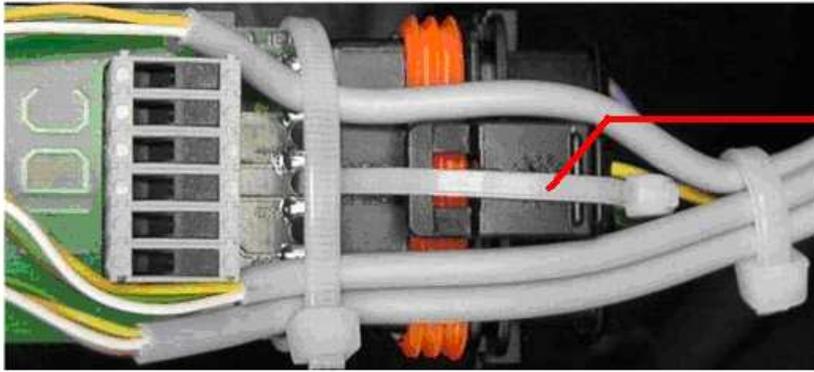

Applicare le fascette per bloccare i cavi e la centralina



Montare il pedale dell'acceleratore



**Collegare la batteria
e provare il cruise control**

ATTENZIONE:

Il Cruise Control NON è un pilota automatico.

Il Cruise Control gestisce solo la velocità.

Il Cruise Control non ha la funzione di freno.

Il conducente deve rispettare utilizzo del Cruise Control.

Funzioni del Cruise Control

- **Cruise control** > Mantenere la velocità
- **TempoMax** > Non superare la velocità Memorizzata
- **ReCall** > Recupero di recente di velocità memorizzata.
- Modificare la velocità memorizzata pigiando + o – della leva
- Selezionare la funzione con built - in LED. LED opzionale esterno
- Funzioni di sicurezza per spegnere il Cruise Control
(Ad esempio quando si preme il pedale del freno, o si apre lo sportello a velocità, cambio di marcia tramite la leva o posizionamento della leva 0 o R Attivazione del sistema ESP)
- Uscita segnale di velocità ad esempio per un dispositivo di navigazione
- Funzionamento semplice
- Utilizzo della leva Cruise Control originale Smart
- Regolazione manuale

1. Utilizzo della leva del Cruise Control

Regolazione:

La gestione della leva del Cruise Control è molto facile. Con il pulsante estremo si imposta la velocità.

Con i pulsanti **+ cont** or **- set** si cambia velocità di crociera.

Se il Cruise Control è in OFF, con il tasto **+ CONT** puoi richiare l'ultima velocità.

Se il Cruise Control è in OFF, con il tasto **- SET** puoi richiare la velocità massima.



2. Configurazione:

Per individuare la configurazione della regolazione della velocità
CruisControl:

ON : Pigiare il bottone

OFF t: Pigiare il bottone o pigiare il pedale del freno

Cambio Velocità : selezionare – Set o + Cont quando il Cruise Control è ON

Il Cruise Control si disattiva automaticamente, quando è pigiato il freno. Inoltre, il comportamento può essere determinato una volta che il gas è aperto durante la funzione di controllo di crociera durante la messa.

Questo determina se il Cruise Control:

1. si spegne durante l'accelerazione
2. o inferiori a quelli per la velocità memorizzata ancora continua.

Il Cruise Control entra in funzione non appena calcola la velocità di crociera (2.5 s). Il Led cambia colore da Rosso a Verde. Il Cruise Control funziona da una velocità di 25 Km/h fino a 160 Km/h

Display: LED verde

LED Cruise Control è ON

LED lampeggia quando in face di accelerazione

OFF: Selezionare dal pedale dell'acceleratore o dal pedale del freno.

SpeedMax (Impostazione):

ON : Quando il Cruise Control è spento, selezionare – set

OFF : il pulsante estremo alla fine della leva.

Modificare la velocità : selezionare + o -

Questa funzione è ottima per impedire di superare la velocità memorizzata.

Esempio Massima Velocità 110 Km/h in autostrada.

La funzione SpeedMax funziona da una velocità di 25 Km/h fino a 160 Km/h

Display: LED Rosso

LED TempoMax è attivo

LED lampeggia TempoMax attiva per raggiungere la velocità impostata.

OFF: Selezionare dal pedale dell'acceleratore o dal pedale del freno.